

## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ

### ZVA Slimline 2 / ZVA Slimline 2 GR

Для регионов с исключительно высокими летними температурами, которые могут привести к особенно высоким температурам топлива, мы предлагаем **Высокотемпературный (HT) вариант исполнения кранов**, который доступен для кранов ZVA Slimline 2 и ZVA Slimline 2 GR.

Высокотемпературный кран подходит для средней температуры до 45 °С (температура окружающей среды до 55 °С).

Для четкой идентификации на краны нанесена отметка «HT» выше маркировки заводского номера на теле крана.



#### ZVA Slimline 2 HT – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| EA 058.1 HT | толкатель             |
| EA 055 HT   | клапан                |
| EB 680      | штифт                 |
| ER 042.7 HT | тонкий носик OD 21 mm |
| ER 042.1 HT | носик OD 25 mm        |

#### ZVA Slimline 2 Standard – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| EA 058.1 | толкатель             |
| EA 055   | клапан                |
| EB 128.1 | штифт                 |
| ER 042.7 | тонкий носик OD 21 mm |
| ER 042.1 | носик OD 25 mm        |

#### ZVA Slimline 2 GR HT – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

|             |           |
|-------------|-----------|
| EA 058.1 HT | толкатель |
| EA 055 HT   | клапан    |
| EB 680      | штифт     |
| ER 130 HT   | носик     |

#### ZVA Slimline 2 GR Standard – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

|          |           |
|----------|-----------|
| EA 058.1 | толкатель |
| EA 055   | клапан    |
| EB 128.1 | штифт     |
| ER 130   | носик     |

Схему установки запасных частей смотрите на обороте

**Примечание:** переделка стандартных кранов в «HT» тип не возможна.

#### Особенности установки:

- После подсоединения крана к шлангу запустите ТПК, установите носик вертикально уровню земли и несколько раз нажмите на гашетку для того, чтобы удалить воздух из шланга и крана.
- Выполните полное функциональное тестирование крана
- Проверьте
  - Находятся ли кран, наконечник и муфта под давлением?
  - Выключается ли ТПК после установки крана в пистолетный карман?
- Примерная производительность
  - для крана ZVA Slimline 2 R HT до 45 л/мин.
  - для крана ZVA Slimline 2 GR HT до 40 л/мин.


С наилучшими пожеланиями,

Официальный дилер "ELAFLEX" в России ООО "Нева-Сервис"  
 Тел. / факс (812) 327-77-11  
[www.nevaservice.ru](http://www.nevaservice.ru) [www.elaflex.ru](http://www.elaflex.ru)  
 E-mail: [info@nevaservice.ru](mailto:info@nevaservice.ru), [info@elaflex.ru](mailto:info@elaflex.ru)

## ZVA Slimline 2 HT

специальные запасные части

Примечание: переделка стандартных кранов в «HT» тип не возможна

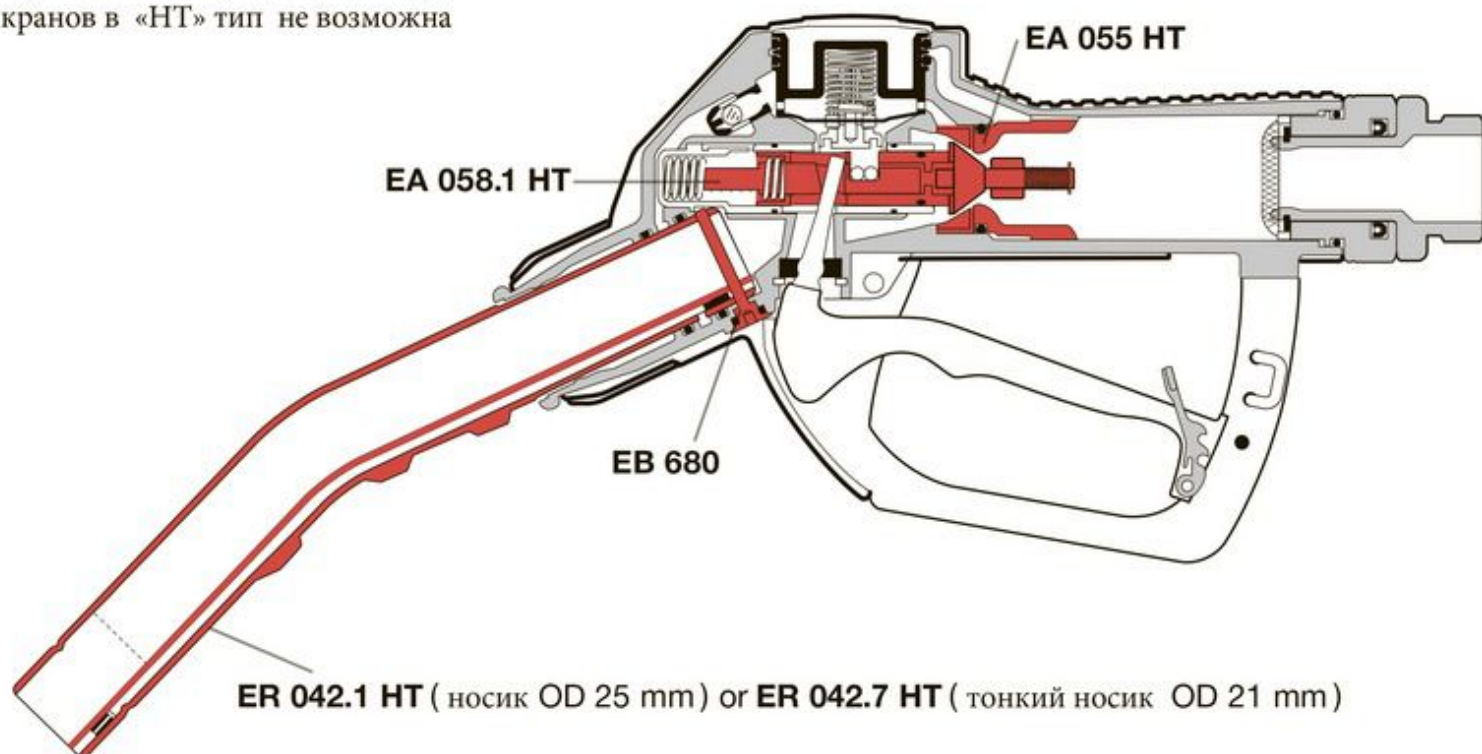

## ZVA Slimline 2 GR HT

специальные запасные части

Примечание: переделка стандартных кранов в «HT» тип не возможна

